


РЕКОМЕНДАЦІЇ

з монтажу огорожі «Ранчо-Родео»




«РАНЧО-РОДЕО»


«Ранчо-Родео» — це сучасний та стильний паркан, який ідеально підходить для огороження приватних будинків, дачних ділянок, котеджних містечок, а також промислових та комерційних об'єктів. Виготовлена з високоякісного матеріалу огорожа, має стильний дизайн і гарантує надійний захист вашого будинку та території. Легка у встановленні і довговічна, огорожа «Ранчо-Родео» чудово впишеться в ваш екстер'єр.

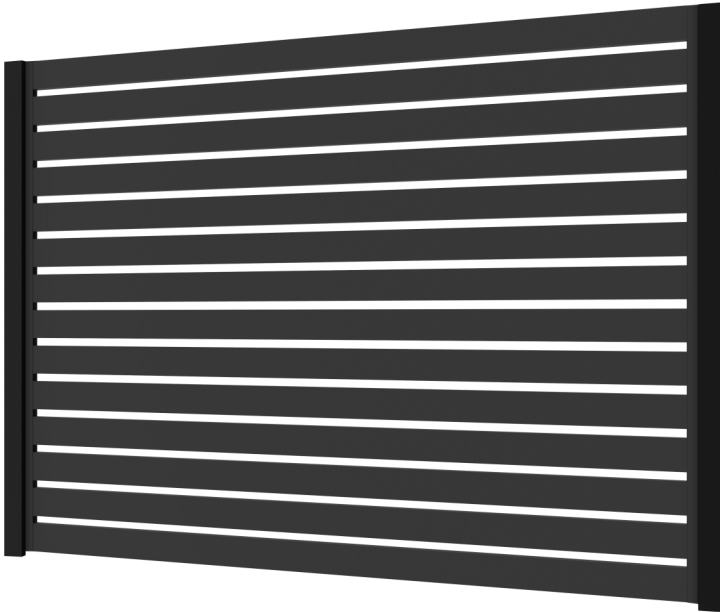

дистанція



для дистанцій 11/1




Висота секції (мм)	Кількість дистанцій висота 20мм (шт)
1000	10
1200	12
1400	14
1600	16
1800	18
2000	20

Висота секції (мм)	Кількість дистанцій висота 40мм (шт)
1100	10
1320	12
1540	14
1760	16
1980	18
2200	20

Висота секції (мм)	Кількість дистанцій висота 60мм (шт)
1200	10
1440	12
1680	14
1920	16
2160	18
2400	20

ОГОРОЖА «РАНЧО-РОДЕО»

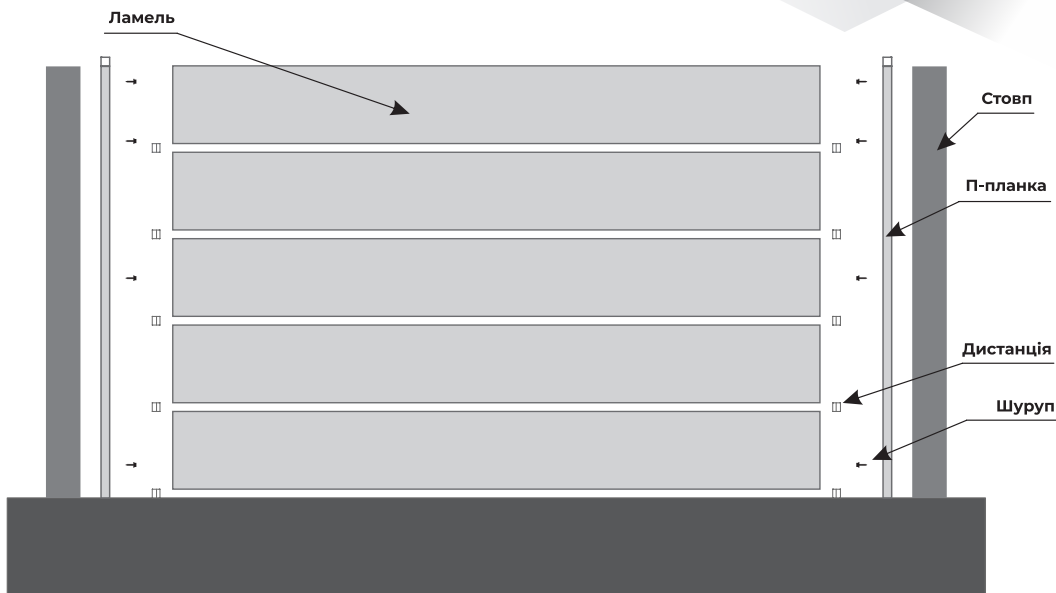

- Першим кроком монтажу паркану є кріплення П-планки, яка монтується безпосередньо до стовпчика, рекомендована ширина, якого повинна становити міні 60-80 мм.
- До металевих стовпчиків П-планка кріпиться за допомогою шурупів по металу розміром 4,2х16мм. До бетонних стовпчиків дюбелем 6-8мм х 60-80мм довжини.
- Відстань між шурупами повинна становити 400-500 мм. Відстань між П-планкою та фундаментом згідно наших рекомендацій повинна становити 20мм/40мм/60мм, враховуючи розміри «дистанцій» (20мм/40мм/60мм), які будуть встановлюватись між елементами.

Важливо!

Елемент П-планки з прорізом, призначений для загину, повинен бути розміщений вгорі.

- Для того, щоб утворити відстань між фундаментом та ламелями Ранчо в П-планку з лівого та з правого боків вставляємо «дистанції».
- Далі монтаж огорожі здійснюємо знизу-вгору, тобто, перший елемент ламелі опускаємо в пази П-планки та закріплюємо її за допомогою алюмінієвих заклепок. Для виставлення рівня горизонту рекомендуємо проводити монтаж першої ламелі паркану за допомогою водяного рівня (васерваги).
- Після цього в П-планку встановлюємо знову «дистанції», а за нею наступну ламель, яка спирається на «дистанцію» і так далі по всій висоті огорожі.
- Останнім кроком в монтажі є загин бокової П-планки з прорізом та подальшою фіксацією алюмінієвою заклепкою або шурупом.

ВАШ ПАРКАН ГОТОВИЙ!



 **(097) 067 99 99**

   **tile.ua**

